

## Equipo de corte automático OMP Modelo EUROMATIC 370 CM 2B R



**Maquinaria CURVASER, S.L.**

C/Ramón y Cajal, 32  
50640-LUCENI  
Zaragoza

Tel. Centralita: 93 635 76 50  
Fax 93 635 76 51  
[www.curvaser.com](http://www.curvaser.com)

Poligono Industrial "Sant Vicenç"  
C/ Ferralla 41 Nave 6  
08755-CASTELLBISBAL  
Barcelona

## DESCRIPCION TECNICA

### CARGADOR

Cargador de correas-cadenas, para barras de hasta 6000 m/m. máx. con capacidad para 4000 Kg., equipado con regulación centralizada por medio de volantes para cambio rápido de medidas.

Incluye sistema volteador de barras rectangulares con regulación centralizada.

### ALIMENTACION

Alimentación con sistema de rodillos, con variador de velocidad y con encoder uno de ellos para la medida del despunte.

### CABEZAL

Cabezal de corte con transmisión por medio de corona sin-fin, de bajada vertical, montado sobre guías prismáticas, templadas y rectificadas, con capacidad para disco  $\varnothing$  370 m/m. máx. y 25-50 r.p.m. de velocidad de la sierra ( 1 disco  $\varnothing$  300 Incluido en la máquina ).

Sistema de corte a grados controlado por medio del CN, para realizar cortes inclinados +/- 45°.

Bloqueo del material por medio de 2 grupos de 2 mordazas independientes. Sistema de lubricación por chorro de taladrina y pulverización de 2 vías.

### CONTROL DE LA MAQUINA


Maniobra eléctrica montada en armario compacto al chasis de la máquina. Control SIEMENS TP-070 TACTIL para la programación de la máquina. Funciones de ciclo integradas en la memoria interna de la máquina, por medio de PLC SIEMENS STEP7-200 CPU-226 alimentado a 24 V. c.c.

Sistema hidroneumático con manómetro y regulación independiente para rodillos de avance, presión mordazas, avance del cabezal y presión de corte.

### DESCARGA

Tope de salida de 3000 m/m. con 2 topes micrométricos regulables manualmente y con bandeja selectora de dos posiciones de descarga diferentes. Altura de descarga 1020 mm.

### **PRECIO: CONSULTAR**

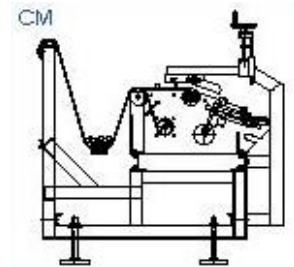

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA USADAS

- **IVA:** No está incluido en el precio de esta oferta.
- **Portes, embalajes y seguros:** A cargo del cliente. La descarga y posicionamiento de las máquinas son a cargo del cliente.
- **Aceites:** Si necesarios, no están incluidos en el precio. (Está prohibido el transporte de aceites y los transportistas no lo quieren cargar).
- **Utillajes necesarios:** No incluidos a excepción de que lo indique la oferta.
- **Material para pruebas:** Deberá ser suministrado por el cliente, portes a cargo del cliente.  
En caso de pedidos de máquinas, las cuales se deban probar será IMPERATIVO el envío de material por parte del cliente, pudiendo CURVASER bloquear el pedido en caso de no recibir material para pruebas.
- **Montaje y puesta en marcha:** NO INCLUIDA. En caso de solicitarla se facturará según nuestras tarifas, debiendo poner Vds. personal adecuado a disposición de nuestros técnicos para la formación de su personal y apoyo a nuestro técnico.  
Suministro de energía al armario eléctrico de la máquina, anclaje y posicionamiento de la misma, así como dietas y gastos de desplazamiento de nuestros técnicos, son a cargo del cliente.
- **Color:** s/máquina.
- **Mantenimiento:** CURVASER, S.L. cuenta con personal técnico cualificado para que, caso de interesar al cliente el mantenimiento de las máquinas, realicemos el mismo en las condiciones que para dietas, viajes y horas de trabajo tenemos establecidas. Reparación y repuestos se cobrarán al contado.
- **Garantía:** S/Oferta. Limitándose la garantía al cambio de las piezas defectuosas de las partes indicadas, sin que en ningún caso se puedan exigir responsabilidades por las consecuencias del defecto de la pieza en cuestión. Utillajes, matricería, consumibles, etc..., no gozan de garantía. El envío de las piezas se realizará a portes debidos.  
Los desplazamientos y mano de obra, que no están cubiertos, si se solicitasen, se facturarán según nuestras tarifas.
- **Normativa CE:** s/oferta.
- **Validez de la Oferta:** Disponible salvo venta.
- **Plazo de entrega:** A concretar, según disponibilidad. El plazo de entrega se inicia a partir del momento en que CURVASER ha percibido el PAGO inicial del Pedido.
- **Forma de pago:** 30% al pedido.  
Resto AL CONTADO al Vº Bº en nuestras instalaciones y antes del envío de la máquina.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DISPONIBLES EN NUESTRA [WEB](#)

### Maquinaria CURVASER, S.L.